





MASONITE.

Montáž obložkové zárubně dělené, pro stavební pouzdro a posuvné dveře

- 1) Před zahájením montáže zkontrolujeme kompletnost dodávky dle seznamu montážních dílů a materiálů, který je uveden na konci montážního návodu.
- 2) Připravíme si rovnou montážní plochu.
- 3) Na montážní plochu položíme pravou svislou zákloповou obložku s ostěním. Přiložíme vrchní obložku s ostěním a provedeme její nastavení dle detailu A, zalícujeme a pevně spojíme pomocí 1 ks excentru a spojovací lamely. Potom stejným způsobem k vrchní obložce s ostěním přiložíme, seřídíme a připevníme levou svislou zákloповou obložku s ostěním. Pro snadnou manipulaci se souborem provedeme spojení středových dílců pomocí vrtů
- 4) Takto připravenou část zárubně vsadíme do stavebního pouzdra. Pro fixaci zárubně se stavebním pouzdrém nanese na středovou desku PUR lepidlo nebo montážní pěnu. Dle náčrtu rozmístíme montážní rozpěry. Ty musí být uzpůsobeny tak, aby nepoškodily povrchovou úpravu zárubně. Doporučuje se použít profesionální montážní sady.
- 5) Provedeme montáž dveřního křídla. Do kolejnice nasuneme pojezdy a dorazové díly (pojezdy jsou umístěny blíže ke středu kolejnice). Kolíky pro spojení s dorazovými díly musí směřovat ke stranám kolejnice. Dorazové díly zatím necháme u krajů kolejnice.
- 6) Na dveře namontujeme kovové úchyty vruty 4,5 x 25 mm. Střed úchyty umístíme v ose dveří 100 mm od kraje. U rámových dveří a dveří šířky 60cm umístíme úchyty na úplný kraj dveří.
- 7) Do pojezdu zašroubujeme šroub s aretační matkou pro zavěšení dveřního křídla. Aretační šroub nedotahujeme, aby bylo možné zavěsit dveřní křídlo.
- 8) Zavěsíme dveřní křídlo za kovové úchyty do pojezdů a zkontrolujeme mezeru mezi dveřmi a podlahou (doporučujeme 7 – 10 mm). Seřízení mezery provedeme povolením nebo utažením šroubů a pak dotáhneme aretační matku.

Detail A

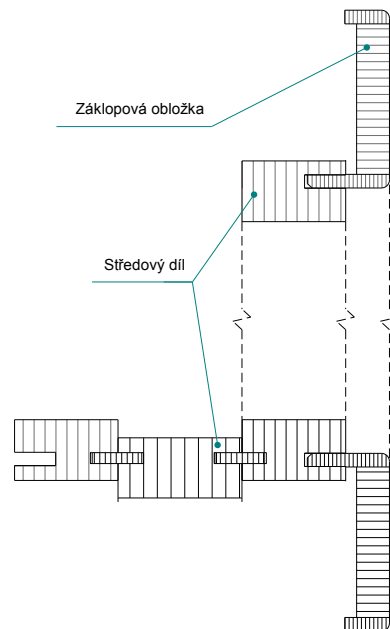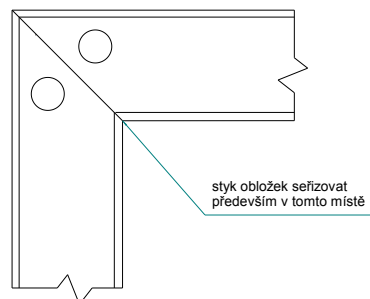

Masonite International Corporation • Masonite CZ

Masonite CZ spol. s r.o., Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava, Czech Republic • Telefon: (00420) 567 121 411

Fax: (00420) 567 210 183 • E-mail: czechinfo@masonite.com • IČO: 26 48 27 38 • DIČ: CZ 26 48 27 38

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44401



MASONITE.



- 9) Přesným umístěním dorazových dílů v kolejnici vymezíme rozsah pohybu dveřního křídla tak, aby vzniklo vhodné místo pro montáž vodícího trnu na podlaze. Vodící trn musí být zakrytý i v krajních polohách dveřního křídla a musí zapadat do spodní drážky na dveřích.
- 10) Obdobným způsobem jako jsme smontovali přední část obkladového rámu (podle bodu 3 tohoto návodu) smontujeme ze dvou krycích dlouhých a 1 horní obložky zadní rám a po kontrole „na sucho“ jeho polohy vůči stěně a možnosti přesného osazení nanese do drážek středových částí zárubní potřebné množství montážního lepidla a přilepíme tak zadní obkladový rám se středovým ostěním.
- 11) Doporučujeme zárubeň při osazení podložit cca 2 mm a vytvořit tak dilatační spáru mezi zárubní a podlahou. Případně ji vyplňte silikonovým tmelem. Tímto se omezí vnikání vlhkosti do zárubně při vytírání podlah.

Výrobek je určen pro použití v interiérech staveb. Nesmí být skladován nebo používán v prostředí, kde vlhkost podlah, stěn nebo ostatních stavebních konstrukcí je vyšší než 15 %. Není určen do prostředí, kde relativní vlhkost vzduchu je vyšší než 55 %.

UPOZORNĚNÍ:

Výrobce doporučuje, aby montáž zárubní prováděl odborník dokonale seznámený s technologií montáže obložkových zárubní, protože se jedná o záležitost poměrně náročnou na přesnost a případné omyly v montážním postupu vedou zpravidla k neodstranitelným chybám (záměna dílů, záměna stran - L/P, špatné rovinné osazení).

Umístění rozpěr

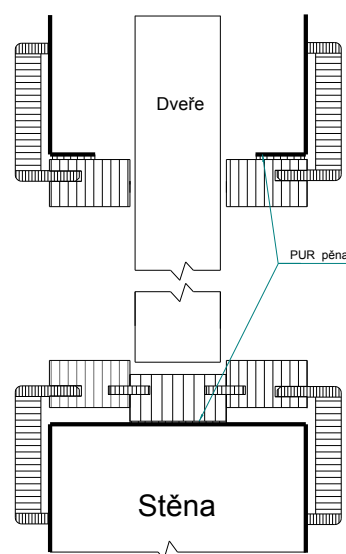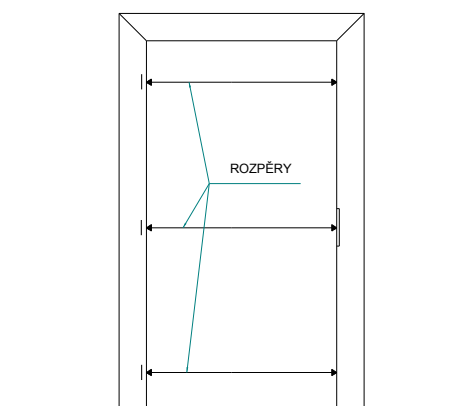

Seznam montážních dílů a materiálu

- | | |
|--|------|
| 1. Boční díl záklopový pravý
šířka dle objednávky-viz označení na obalu | 1 ks |
| 2. Boční díl záklopový levý
šířka dle objednávky – viz označení na obalu | 1 ks |
| 3. Vrchní obložka spojená se středovou částí zárubně (délka dle jmenovité šířky zárubně, šířka středu dle objednávky -viz označení na obalu) | 1 ks |
| 4. Vrchní obložka „slepá“(délka dle jmenovité šířky zárubně,
-viz označení na obalu) | 1 ks |
| 5. Spojovací kování – „excentrická spojka | 4 ks |
| 6. Spojovací lamela | 8 ks |