

## Montáž dveří a zárubně do stavebního pouzdra 05/2016




### 1. PŘEPRAVA ZÁRUBNÍ

Zárubně se musí přepravovat ve vodorovné poloze a dle ostatních piktogramů na krabici.

### 2. MONTÁŽNÍ PODMÍNKY

Montážní podmínky dle samostatné přílohy „Plán zajištění jakosti“. [www.sepos.cz](http://www.sepos.cz)

### 3. SOUPIS DÍLŮ ZÁRUBNĚ

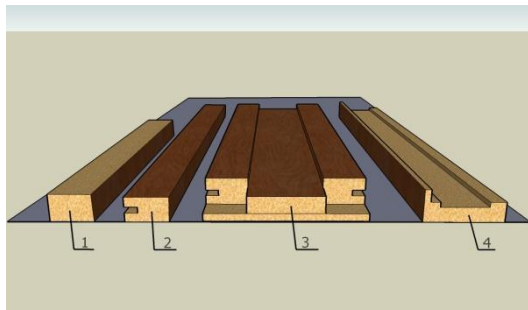

1. 2ks. krycí lišta k nadpraží
2. 4ks. díly ostění
3. 1ks. dorazový díl
4. 6ks. záklopových obložek

### 4. SOUPIS DÍLŮ KOVÁNÍ

- 4ks. excentrů



- 5ks. vrutů 4/45



- 6ks. vrutů 3,5/30





### 5. MONTÁŽ DVEŘÍ A KOLEJNICE

- a) Demontujte kolejnici ze stavebního pouzdra.
- b) Namontujte do kolejnice dorazy a pojezdy (seříd'te doraz, který bude umístěn v pouzdře).
- c) Opětovně namontujte kolejnici.
- d) Proveďte montáž plechových úchytek na horní hranu dveří (cca 10cm. od hrany dveří).
- e) Dveře zavěste za plechové úchytky do pojezdů.
- f) Dveře pomoci šroubů pojezdů seříd'te tak, aby byly 7-10 mm nad podlahou.
- g) Označte na podlaze místo pro montáž vodícího trnu, který zapadá do drážky na spodní hraně dveří.
- h) Vsaďte dveře z pojezdů a proveďte montáž vodícího trnu pomoci vrutů (lepením) do podlahy tak, aby v otevřené i zavěšené poloze byl vodící trn kryt dveřmi.
- i) Proveďte opětovnou montáž dveří.
- j) V případě použití těsnících kartáčků přilepte kartáčky na dveře před zahájením montáže dveří tak, aby byla dotěsněná spára mezi zárubní a plochou dveří. Dveře před nalepením kartáčků je nutno odmastit.


### 6. MONTÁŽ ZÁRUBNĚ

1. Spojte pomoci vrutů 4/45 ostění nadpraží se svislým ostěním a dorazovým dílem.


2. Spojte pomoci vrutů 3,5/30 ostění nadpraží s krycí lištou.

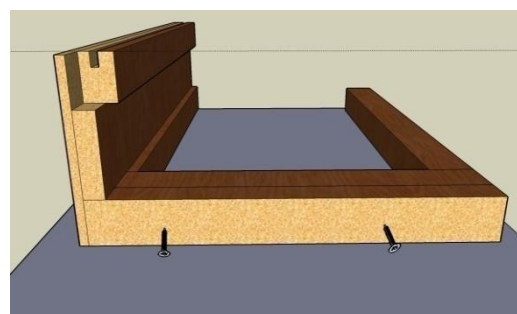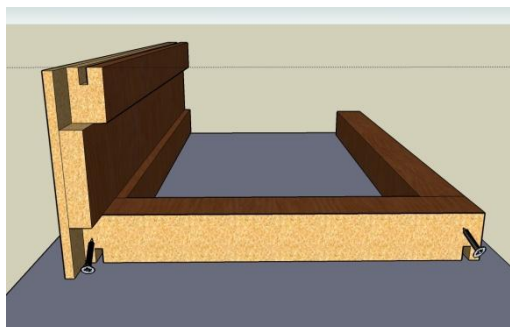

3. Slepte a pomoci excentrů spojte zákloповé obložky a zalepte je bodově silikonem do drážky v ostění.

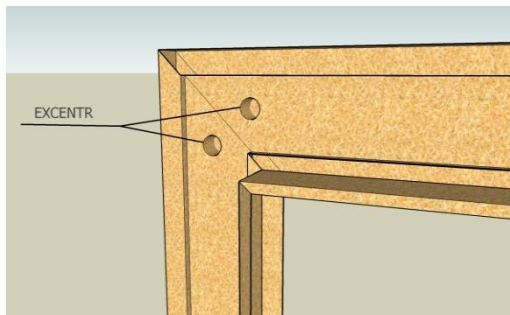


5. Spojte druhý díl ostění nadpraží ze svislým ostěním pomocí vrtu 4/45.

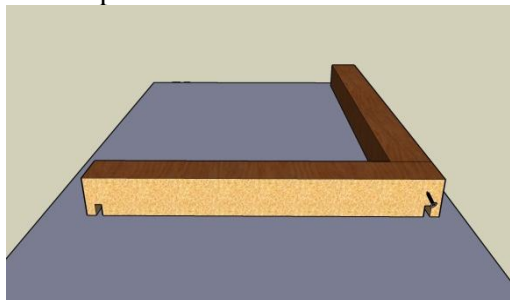

7. Druhý díl ostění přišroubujte pomocí 1ks. vrtu, vyrovnejte do otvoru stavebního pouzdra pomocí rozpěrek a dřevěných klínů a zapěňte nízkoexpanzní pěnou.




10. Vytmelujte spáry mezi zárubní a stěnou.

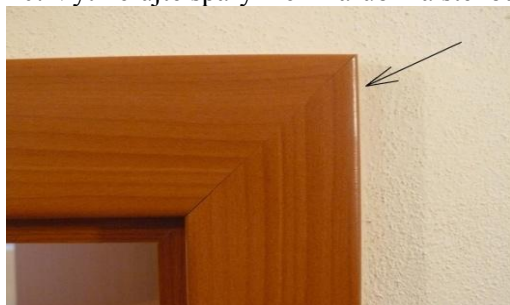

4. Takto složenou jednu stranu zárubně osadíte do otvoru stavebního pouzdra cca 2 mm nad čistou podlahu, vyrovnejte pomocí rozpěrek a dřevěných klínů a zapěňte nízkoexpanzní pěnou. Po dokončení montáže uzavřete spáru pod zárubní silikonovým tmelem.



6. Spojte ostění nadpraží s krycí lištou pomocí vrtů 3,5/30.

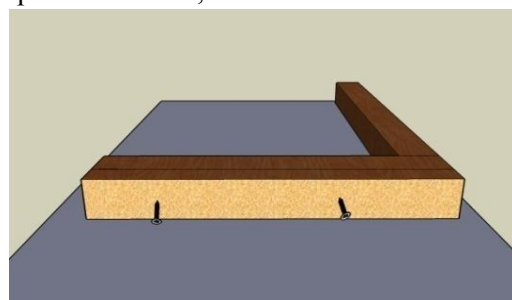

8. Slepte a pomoci excentrů spojte obložky a zasuňte je do drážky v ostění.



7. Seřídte doraz dveří v zavřené poloze.

Kartáčky jsou určeny pouze pro dotěsnění svislé spáry mezi zárubní a posuvným dveřním křídlem.  
**Takto prováděná montáž předpokládá správně osazené stavební pouzdro dle návodu výrobce.**

**POZOR: Nelze kombinovat zákloповé obložky od jednotlivých zárubní. I v případě, že se jedná o zárubeň totožné šířky.**

**Vzhledem k náročnosti montáže doporučujeme provést montáž odbornou firmou.  
Podmínky pro užívání dle samostatné přílohy „Užívání a údržba vnitřních dveří a zárubní“,  
[www.sepos.cz](http://www.sepos.cz).**