

Montáž garnýže a dveří 01/2014

1. PŘEPRAVA GARNÝŽE

Garnýže se musí přepravovat ve vodorovné poloze dle označení na krabici.

2. MONTÁŽNÍ PODMÍNKY

Montážní podmínky dle samostatné přílohy „Plán zajištění jakosti“. www.sepos.cz

4. SOUPIS DÍLŮ GARNÝŽE

1ks. garnýž

1ks. kolejnice

5. MONTÁŽ GARNÝŽE

1. Pomoci vrutů přišroubujte garnýž na stěnu. Boční díl garnýže musí být mimo obložku nebo dorazový dílu zárubně (obr.1).

2. Nasuňte do kolejnice dorazy a pojezdů. Pojezdy nasuňte „hranolkem“ do drážky kolejnice.(obr.2)

3. Přišroubujte kolejnici pomoci vrutů a montážních plechů k zadnímu dílu garnýže (obr.3).

4. V případě montáže prosklených dveří podložte držák kolejnice tak, aby zasklívací lišty na dveřích nedrhly o obložku zárubně.

6. MONTÁŽ DVEŘÍ

1. Proveďte montáž plechových úchytek na horní hranu dveří. Vzdálenost dveří od stěny lze nastavit místem montáže úchytek (obr. 4).

2. Dveře zavěste za plechové úchyty do pojezdů.

3. Dveře pomoci šroubů pojezdů seřídte tak, aby byly 7-10 mm nad podlahou.

4. Označte na podlaze místo pro montáž vodícího trnu, který zapadá do drážky na spodní hraně dveří.

5. Vysaďte dveře z pojezdů a proveďte montáž vodícího trnu pomoci vrutů (lepením) do podlahy tak, aby v otevřené i zavřené poloze byl trn krytý dveřmi.

6. Proveďte opětovnou montáž dveří.


7. Proveďte seřízení dorazů dveří v kolejnici.

8. Proveďte seřízení dveří na pojezdech.


9. V případě použití těsnících kartáčku přilepte kartáčky na dveře před zahájením montáže dveří tak, aby byla dotěsněná spára mezi zárubní a plochou dveří. Dveře je nutné před nalepením kartáčků odmastit.

10. Po dokončení montáže dveří nasadte čelo garnýže na kolíky těla garnýže (obr.4).

obr.1 Vyrovnání garnýže na zárubni

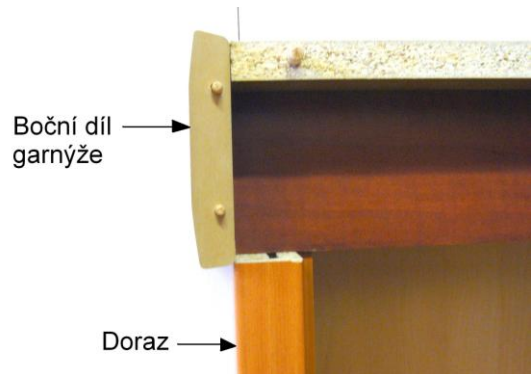

obr.2 Osazení pojezdů

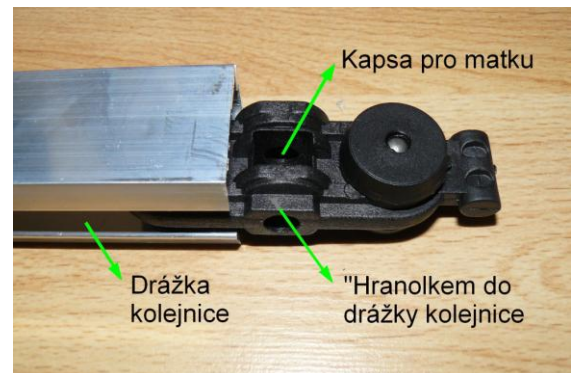

obr.3 Montáž kolejnice



obr.4 Dokončená montáž garnýže



Vzhledem k náročnosti montáže doporučujeme provést montáž odbornou firmou