

Montáž protipožární zárubně SEPOS ver. 04/2016




1. PŘEPRAVA ZÁRUBNÍ

Zárubně se musí přepravovat ve vodorovné poloze a dle dalších piktogramů na krabici.

2. MONTÁŽNÍ PODMÍNKY

Montážní podmínky dle samostatné přílohy „Plán zajištění jakosti“. www.sepos.cz

3. SOUPIS DÍLŮ ZÁRUBNĚ

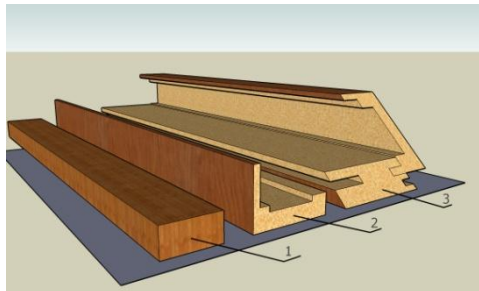

1. 3ks protipožárních výztuh
2. 3ks záklopových obložek
3. 3ks předmontovaných dílů zárubně

4. SOUPIS DÍLŮ KOVÁNÍ



- 4ks. excentrů
- 4ks. rohových spojek
- 4ks. lodiček
- 1ks. plastová kapsička
- 3ks. závěsů
- 3ks. podložek závěsů
- 6ks. kovových pásek
- 15ks. Vrutů 4,5x40
- 3ks. plastových krytek
- 0,5mb zpěňovací pásky
- 5mb těsnění

5. MONTÁŽ ZÁRUBNĚ

1. Slepte a pomocí excentrů a lodiček spojte jednotlivé díly zárubně.




2. Seřídte falc nadpraží tak, aby olepená strana ostění byla v rovině a rohy ostění spojte ocelovými rohovými spojkami.



3. Na zadní stranu falcové obložky (v místě protiplechu) přilepte protipožární pásku. Páska musí přesahovat protiplech 200 mm nad a pod jeho hranami.




4. Protipožární výztuhy přilepte disperzním lepidlem k ostění a obložce a přišroubujte do ostění vruty 4,5x40. (na svislých 10cm od spodu a od vrchu, 3ks rovnoměrně mezi, na vodorovné 1ks doprostřed) Jednotlivé části výztuh navzájem spojte dvěma vruty.

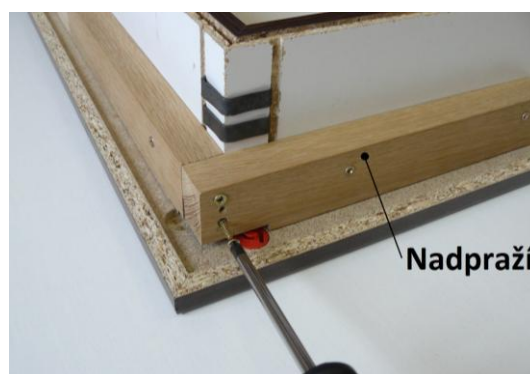

5. Přes předvrtané otvory v obložce vyvrtejte do protipožární výztuhy otvory o průměru 7mm pro závěsy.



7. Do protipožárních výztuh připevněte pomocí vrutů kovové pásky tak, aby bylo možné zárubeň přes hranu zdi pomocí pásek přikotvit do zdi. Přikotvení provedte 10 cm od spodní i vrchní hrany a uprostřed obou svislých dílů, u dvoukř. ještě uprostřed vodor.části (u jednokř.vruty 3,5x40, u dvoukř.vruty 3,5x20, vruty nejsou v balení).

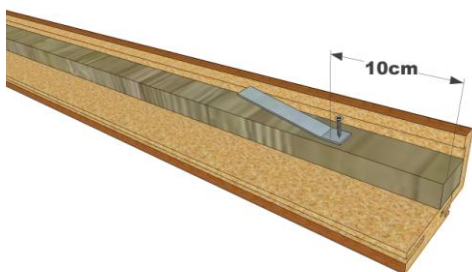

9. Vyrovnanou zárubeň vypěňte celoobvodově požární pěnou TEKAPUR, výrobce TKK Srpenica d.d., přes celou tloušťku zdi. Po vytvrzení pěny odstraňte klíny, rozpěrky.



11. Do falcu zárubně nad vrchním závěsem připevníte štítek označující protipožární zárubeň.



13. Zasuňte těsnění do drážky a proveďte montáž dveří. Otvory u závěsů zárubně uzavřete krytkami.
14. Vytmelte spáry mezi zárubní a stěnou.

Zárubně je nutné před jejich rozbalením teplotně stabilizovat na teplotu prostředí místa montáže (minimálně na 10°C) tak, aby nedošlo k vysrážení vzdušné vlhkosti na jejich povrchu.

Nelze kombinovat zákloповé obložky od jednotlivých zárubní. I v případě, že se jedná o zárubeň totožné šířky.

Vzhledem k protipožárním předpisům je nutné provést montáž odbornou firmou.

Podmínky pro užívání dle samostatné přílohy „Užívání a údržba vnitřních dveří a zárubní“, www.sepos.cz.


6. Na svorníky závěsů nasadte podložky závěsů a proveďte montáž závěsů zárubně do předvrtaných otvorů ve výztuze pomocí imbusového klíče.



8. Takto složenou zárubeň osadte do stavebního otvoru cca 2 mm nad čistou podlahu. Vyrovnajte pomocí rozpěrek a dřevěných klínů. Ukotvete kovové pásky do zdi pomocí vrutů 5x80 (u jednokř.), 4x40 (u dvoukř.). Vrutu nejsou součástí balení. Po dokončení montáže uzavřete spáru pod zárubní transparentním silikonovým tmelem.



10. Slepěte a pomocí excentrů spojte zákloповé obložky a zalepte je bodově silikonem do drážky v ostění.

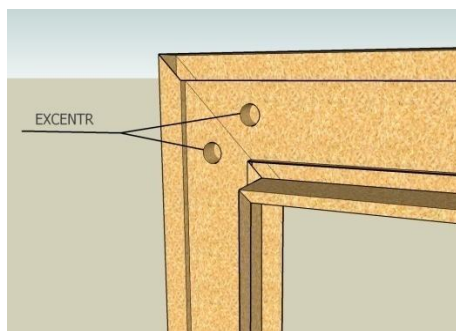

12. Vyřízněte výplň protiplechu (spodní část) dle perforace a do vzniklého otvoru zalepte plastovou kapsičku.

